

1. EINSETZEN

1. Legen Sie das TC7x in den linken Halter des Scan Handles.
2. Richten Sie die untere linke Seite des Scan Handles an der Kante der schwarzen Gummierung des TC7x aus.
3. Drücken Sie nun die rechte Seite des TC7x herunter und bewegen Sie den Scan Handle soweit nach vorne, bis die Sperrklinken an den Batterieentriegelungsknöpfen des TC7x einrasten.
4. Drücken Sie dann die rechte Sperrklinke, bis sie über die rechte Seite des TC7x einrastet. Fertig!



Wenn das TC7x Scan Handle richtig montiert wurde, ertönt ein leises "klick", sobald der Scan Button betätigt wird.



Hinweis: Der Scan Handle kann mit Handstrap am TC7x verwendet werden. Platzieren Sie den Handstrap dafür flach am Gerät.



Für das Laden mit montiertem Handstrap, diesen weiter oben positionieren.



2. ENTFERNEN



Drücken Sie den rechten Halter des Scan Handles soweit, bis er sich über die rechte Seite des TC7x befindet. Nehmen Sie das TC7x anschließend heraus.



3. PTT-BUTTON REMAPPING

Der Scan Handle verwendet den PTT-Button, um den Scanner auszulösen. Bitte ordnen Sie die PTT-Taste mit den folgenden Anweisungen neu zu:

1. Starteinstellungen > Key Programmer
2. Klicken Sie auf den Button "LEFT_TRIGGER_2", Standardeinstellung ist "BUTTON_L2"
3. Wählen Sie "BUTTON_L1"
4. Fertig. Der Screenshot rechts zeigt die Änderung "LEFT_TRIGGER_2" beim key event "BUTTON_L1" für den Scan Handle Gebrauch

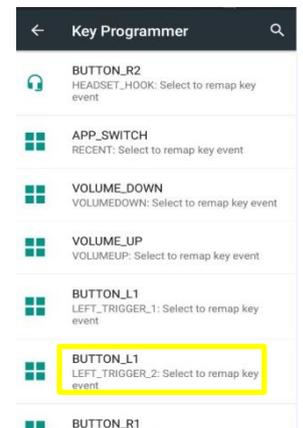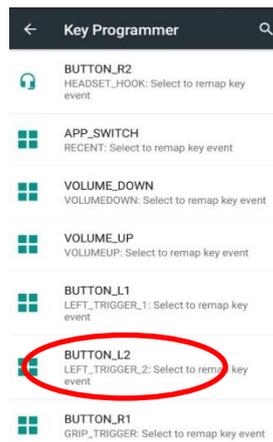

4. STYLUS MOUNTING



Für einfachen Zugriff auf den TC7x-Stift bietet der Scan-Griff eine Halterung für den Stift und ein Loch zur Befestigung des Stiftkabels. Das Bild zeigt den Scan Handle mit montiertem Stift.

5. PFLEGE

Verwenden Sie kein Öl zum Schmieren des Mechanismus. Öl entzieht dem Material Weichmacher, die Kunststoffteile werden brüchig. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starken Reinigungsmittel, um den Scan-Griff zu reinigen. Reinigen Sie den Scan-Griff mit einem feuchten Tuch.