


TISPLUS SCAN HANDLE FÜR ZEBRA MC95

1. MONTAGE

Der TISPLUS Scan Handle kann mit montiertem Handstrap aufgesetzt werden. Es wird jedoch empfohlen, den MC95 Handstrap vor der Montage des TISPLUS Scan Handle zu entfernen, damit ein Akkuwechsel auch bei montiertem TISPLUS Scan Handle möglich ist.

Entfernen des Handstraps: Schieben Sie die Befestigungsachse des Handstrap an der Unterseite des MC95 mit einem kleinen Schraubendreher einseitig zurück und ziehen Sie den Handstrap schräg von der Achse.

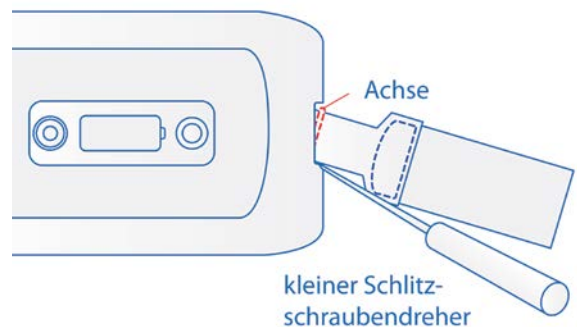

Der TISPLUS Scan Handle wird auf das Gerät geschoben bis ein deutliches Einrasten zu vernehmen ist.



Anschließend drücken Sie die linke und rechte Seite des Haltebügels nach unten bis dieser einrastet.

TISPLUS SCAN HANDLE FÜR ZEBRA MC95

2. DEMONTAGE

Zur Demontage lösen Sie zunächst durch kräftiges Drücken die Rasten des Bügels an der linken und rechten Seite.



Anschließend greifen Sie das Gerät vorn und drücken es kräftig herunter, bis es aus den Rastpfosten an der unteren Innenseite des Griffes gehebelt ist.



Nun können Sie das Gerät nach vorn aus dem TISPLUS Scan Handle herausziehen.

3. PFLEGE

Verwenden Sie kein Öl zum schmieren der Mechanik.

Öl entzieht dem Kunststoff die Weichmacher, die Kunststoffteile werden brüchig.

Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des TISPLUS Scan Handle.

Reinigen Sie den TISPLUS Scan Handle mit einem feuchten Tuch.